


Instrucciones para el uso de la codificación


Descripción de la codificación

El primer número corresponde al orden de pieza en el dibujo, el segundo número corresponde al orden de gráfico. Ver ejemplo.

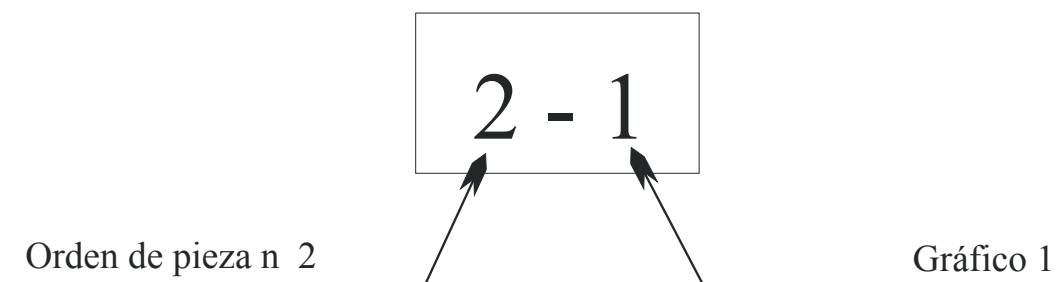


Las piezas que se proveen como repuesto son únicamente aquellas que están indicadas en los gráficos y las tablas


Anafes modelos
A590B/K/X/RB/RK/RX
A3590B/X/RB/RX

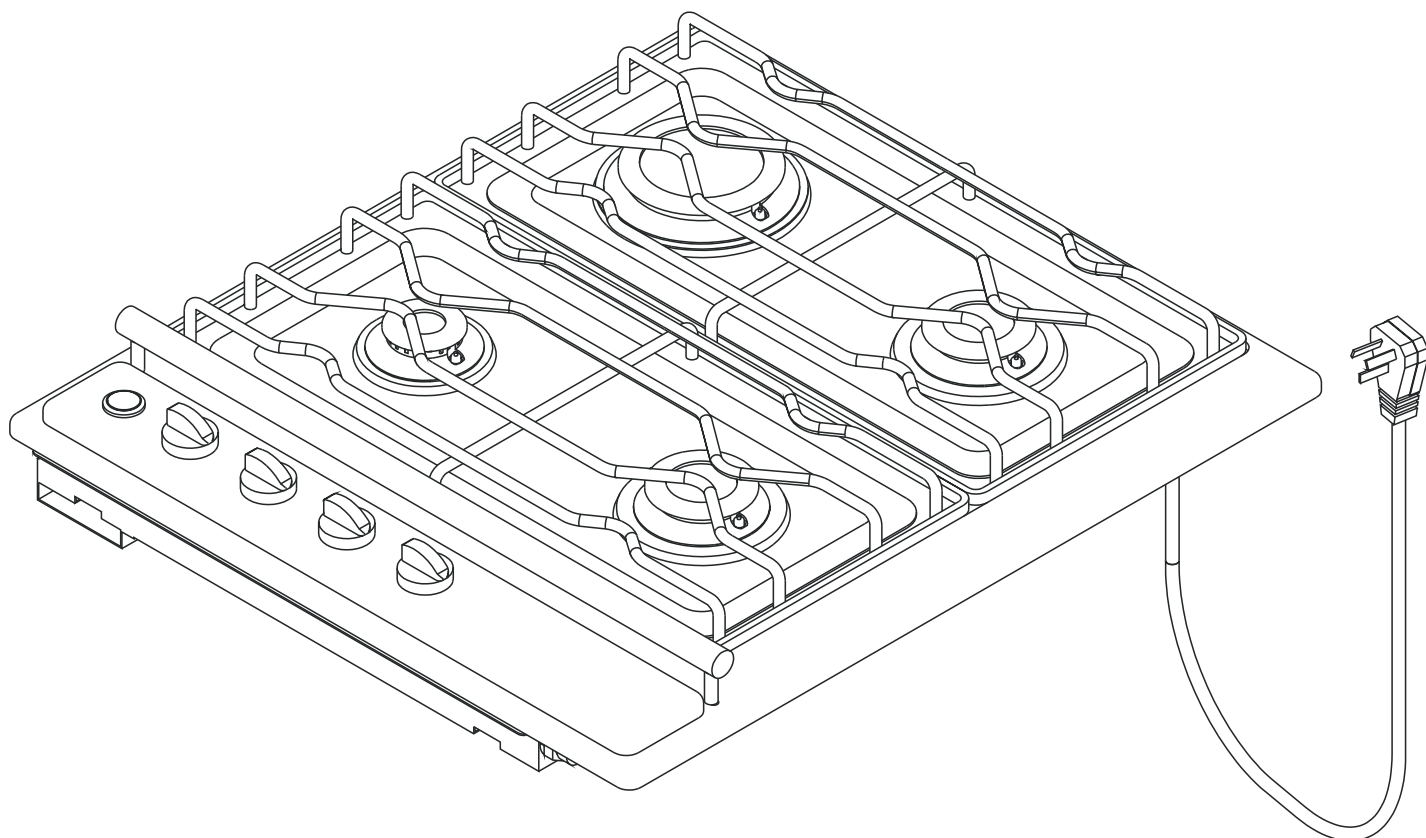

Vista en corte

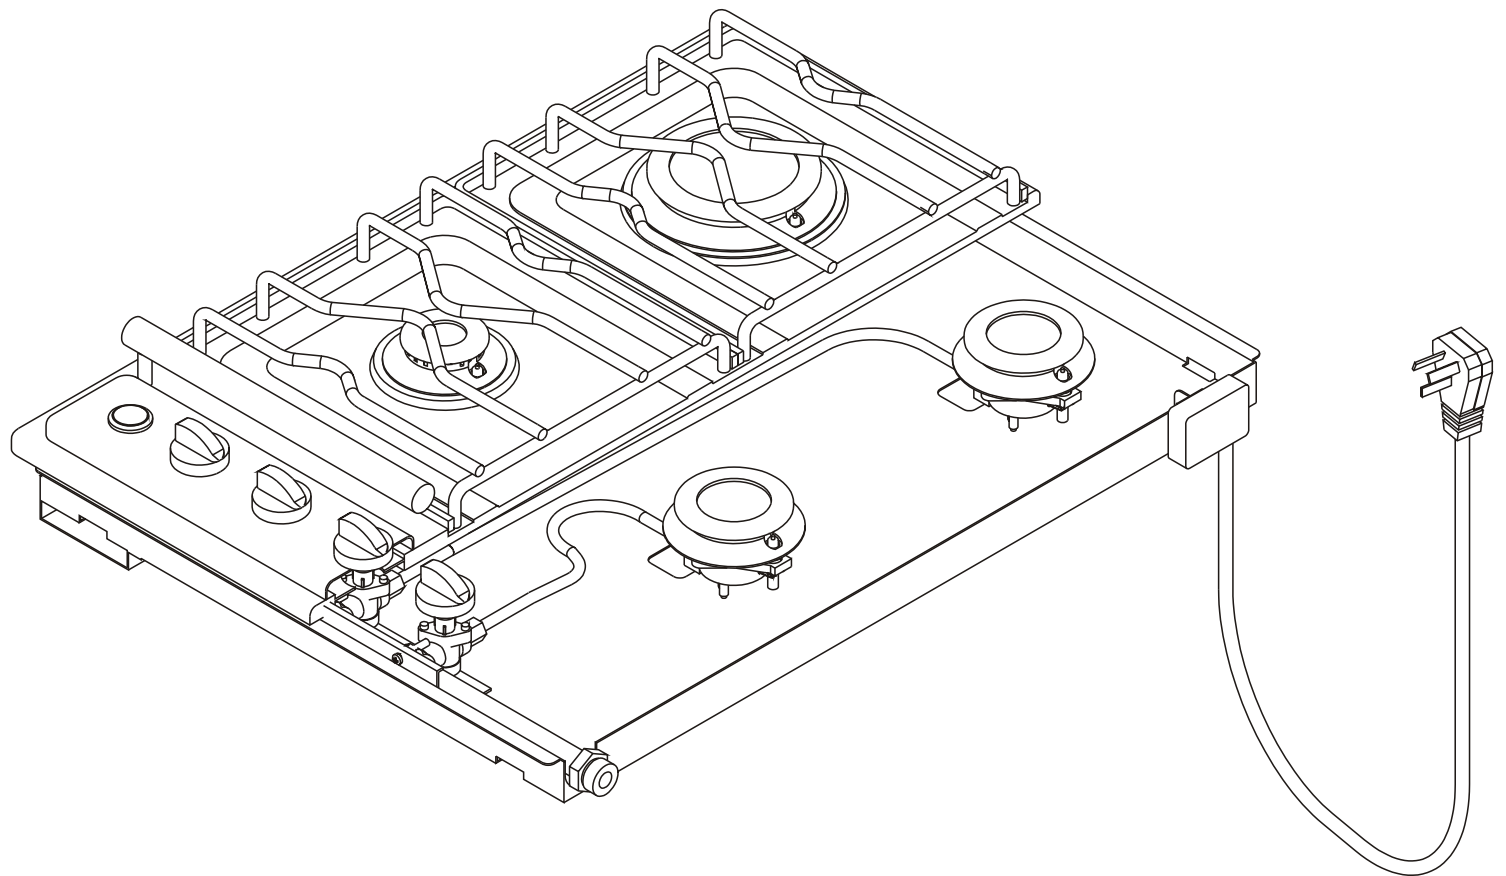

Despiece

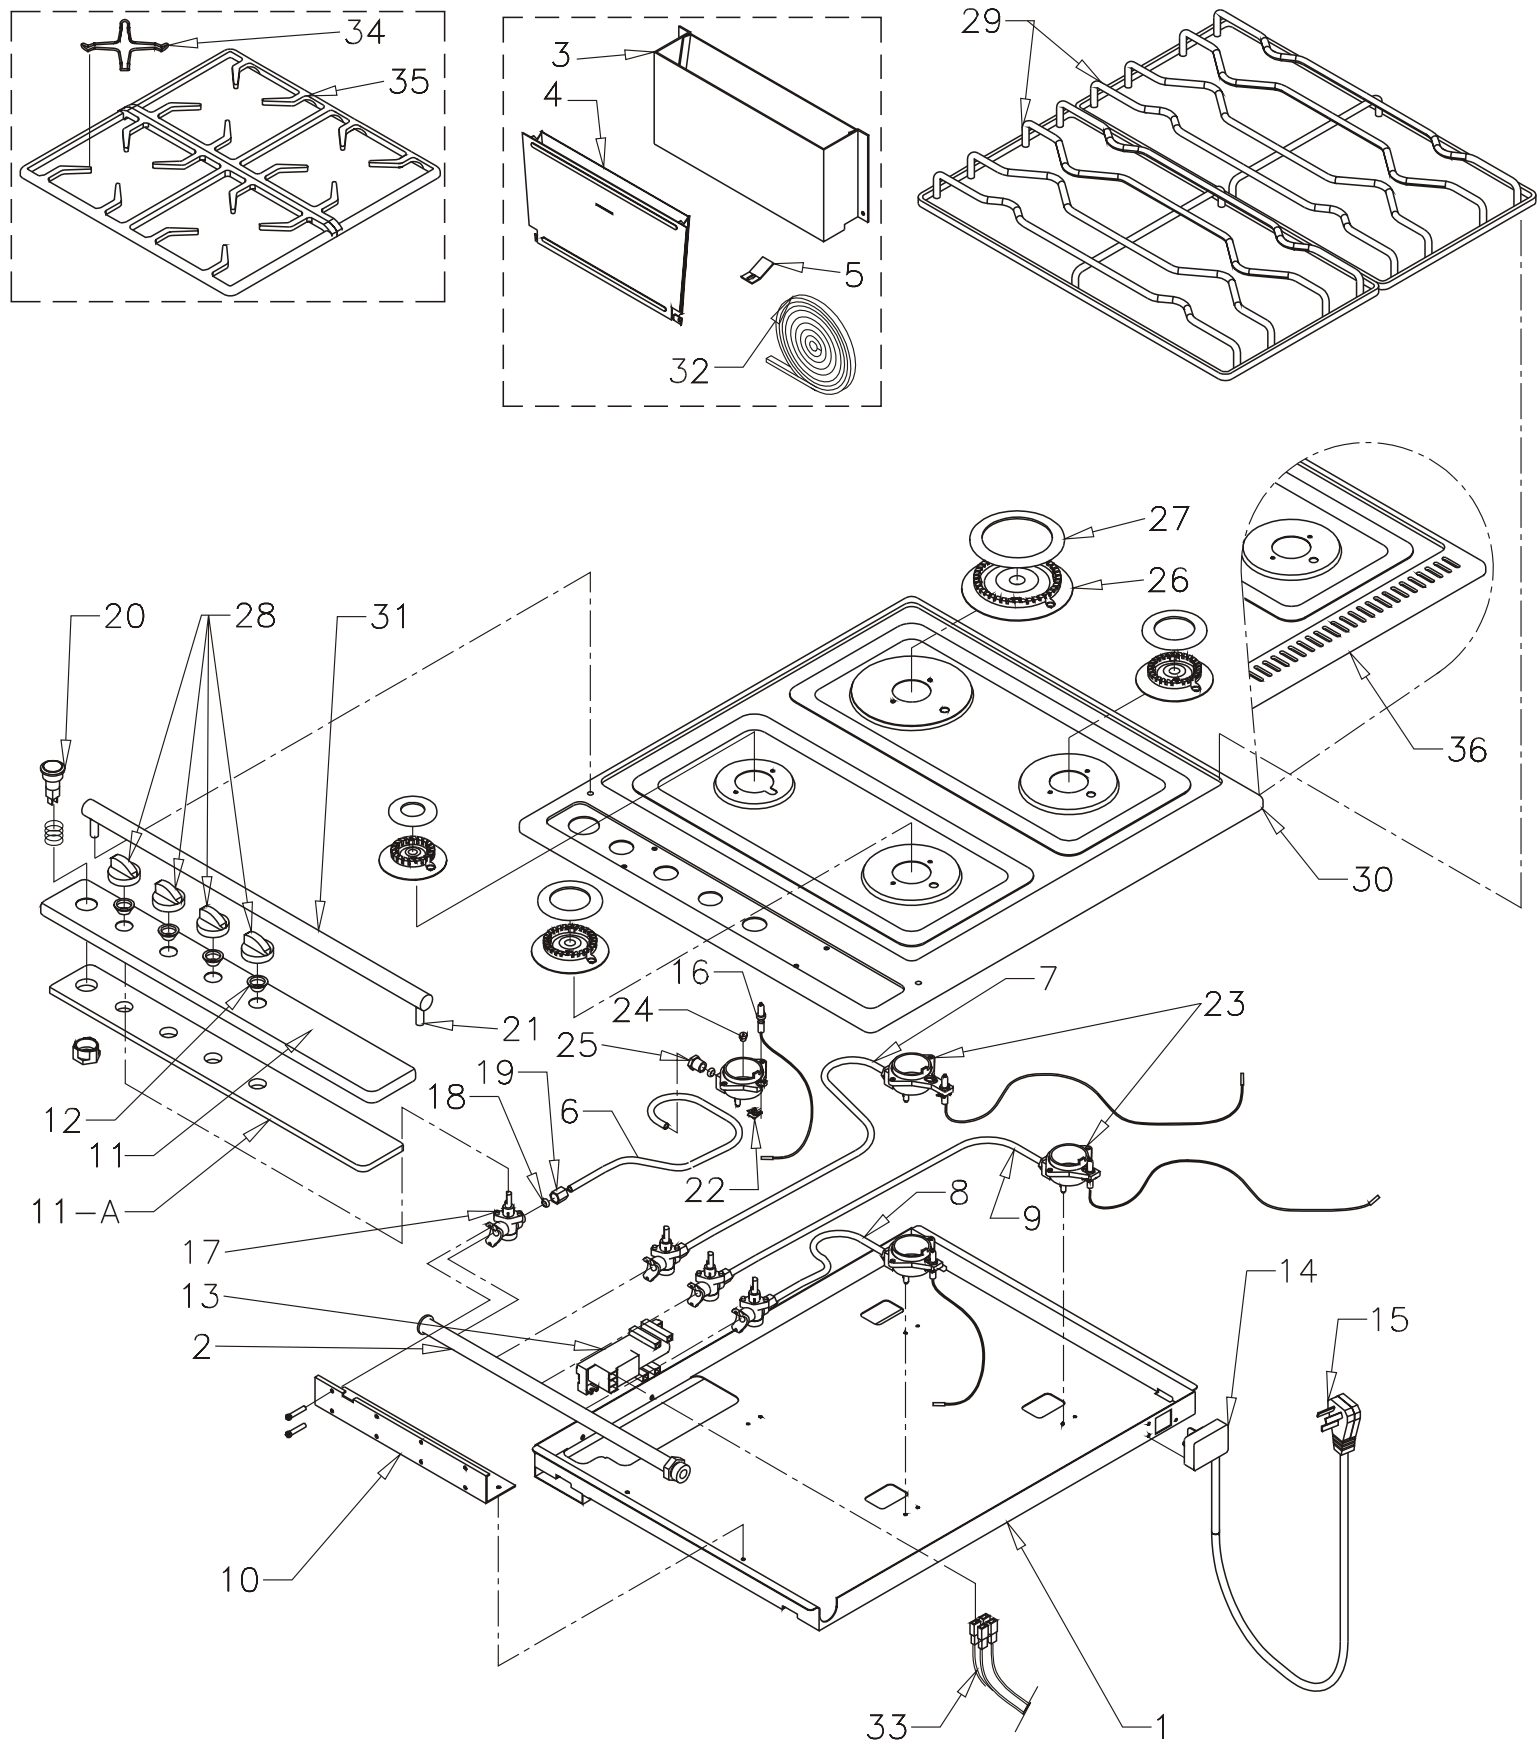

Nº de orden	Descripción	Código	Cant.	Observaciones
1	A590 - GABINETE	432	1	
2	A590 - BARRAL	433	1	
3	A590R - DUCTO CHIMENEA	463	1	SOLO PARA MODELOS R - REF 5109 E 15/05/2005
4	CHIMENEA 2002	878	1	SOLO PARA MODELOS R
5	A590 - TRABA GABINETE	3553	4	
6	A590 - CONEXION HORNALLA DD	3557	1	
7	A590 - CONEXION HORNALLA DI	3558	1	
8	A590 - CONEXION HORNALLA TD	3559	1	
9	A590 - CONEXION HORNALLA TI	3560	1	
10	A590 - SOP. BARRAL	3576	1	
11	A590K - PANEL LLAVES - VIDRIO	17773	1	REF 5109 S 31/08/2004
11	A590X- PANEL LLAVES INOX.	3640	1	REF 5109 E 15/08/2004
11	A590B - PANEL LLAVES BLANCO	3639/B	1	REF 5109 E 15/05/2005
11	A590K - PANEL LLAVES NEGRO	3639/N	1	REF 5109 E 01/07/2005
11	A3590B- PANEL DE LLAVES BLANCO	3639/A3590B	1	SOLO ANAFE 3590
11	A3590X- PANEL DE LLAVES INOXIDABLE	3640/A3590X	1	SOLO ANAFE 3590
11 - A	A590R - AISLACION PANEL	3646	1	REF 5109 E 15/05/2005
12	A590 - GUARNICION VASTAGO	11275	4	REF 5109 E 01/09/2004
13	ENCENDEDOR ANAFE	12247	1	
14	BORNERA COCINAS	12364	1	
15	CABLE ALIM. COCINAS HYA 220V	12374	1	
16	A590 - BUJIA CON CABLE 500	12439	3	REF 5109 E 01/03/2005
16	A590 - BUJIA CON CABLE 200	12440	1	REF 5109 E 01/03/2005
16	BUJIA P/QUEMADOR EITAR /02	12442	4	REF 5109 S 28/02/2005
17	ROBINETE ENC V6D16 0,65/0,50	14373	3	
17	ROBINETE ENC V6D16 0,45/0,38	14374	1	
18	VIROLA 1/4	15414	4	
19	TUERCA TUBO 1/4 M12X1	15752	4	
20	RESORTE FIJACION INTERRUPTOR	16091	1	REF 5251 E 01/01/2005
20	PULSADOR REDONDO/99 - GRIS	12338/G	1	REF 5109 E 15/08/2004
20	PULSADOR REDONDO/94 BLANCO	12338/J	1	REF 5109 E 01/09/2004
20	PULSADOR REDONDO NEGRO	12338/N	1	REF 5109 S 31/08/2004
21	A590 - SOPORTE BARROTE	16151	2	
22	TRABA BUJIA P/QUEM. EITAR /02	16295	4	
23	QUEMADOR A - COPA N EITAR /02	16296	1	
23	QUEMADOR SR - COPA N EITAR /02	16297	2	
23	QUEMADOR R - COPA N EITAR /02	16298	1	
24	INYECTOR QUEM.EITAR 2200 GAS E	16343	1	solo GE
24	INYECTOR QUEM.EITAR 1450 GAS E	16344	2	solo GE
24	INYECTOR QUEM.EITAR 800 GAS E	16345	1	solo GE
25	TUERCA TUBO 1/4" QUEM.EITAR/02	16401	4	
26	QUEMADOR A-CABEZA EITAR D /02	16405	1	
26	QUEMADOR SR-CABEZA EITAR D /02	16406	2	
26	QUEMADOR R-CABEZA EITAR D /02	16407	1	
27	QUEMADOR A - TAPA EITAR /02	16402	1	
27	QUEMADOR SR - TAPA EITAR /02	16403	2	
27	QUEMADOR R - TAPA EITAR /02	16414	1	
28	A590B - PERILLA CON ARO BLANCA	14376/B	4	REF 5109 E 01/09/2004
28	A590X - PERILLA CON ARO GRIS	14376/G	4	
28	A590K - PERILLA CON ARO NEGRA	14376/N	4	REF 5109 S 31/08/2004
29	REJA PARTIDA A590 /NEGRA	16153/N	2	
30	A590B - PLANCHA /BLANCA	3547/B	1	
30	A590K - PLANCHA NEGRA	3547/N	1	
30	A590X - PLANCHA /INOX.	3549/X	1	
31	A590X - BARROTE ANOD. PLATA	434/A	1	
31	A590K - BARROTE NEGRO	434/N	1	
31	A590B - BARROTE BLANCO	458/B	1	REF 5109 E 15/05/2005
32	A590 - JUNTA MESADA	3577	1	
33	A590 - INSTALACION ELECTRICA	12444	1	
34	CRUZ POSA JARRO	16402	1	SOLO ANAFE 3590
35	3590- REJA PARIDA DE FUNDICIÓN	17788	2	SOLO ANAFE 3590
36	A590RB - PLANCHA /BLANCA	3548/B	1	modelo c/ rejilla CUANDO EL HORNO ESTE BAJO EL ANAFE
36	A590RK - PLANCHA NEGRA	3548/N	1	modelo c/ rejilla CUANDO EL HORNO ESTE BAJO EL ANAFE
36	A590RX - PLANCHA	3550/X	1	modelo c/ rejilla CUANDO EL HORNO ESTE BAJO EL ANAFE