

LINEA
ENCASTRABLE

LONGVIE

Manual de Instrucciones *Anafe Vitrocerámico*



Manual del Usuario



Servicio Técnico

*Le agradecemos haber confiado en la tecnología **LONGVIE** y lo felicitamos por compartir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado combinar estilo, robustez, funcionalidad, prestación, fácil limpieza y larga vida en un solo producto.*

www.longvie.com

PRÓLOGO

¡Por favor, lea primero atentamente este manual!

Estimado/a cliente:

Gracias por elegir nuestro producto. Le deseamos que su producto, fabricado con alta calidad y tecnología, le brinde el mejor rendimiento. Por este motivo, le solicitamos que lea atentamente este manual y lo conserve como referencia. Si entrega el producto a otro usuario, entréguele también el manual de uso. Siga las instrucciones teniendo en cuenta toda la información y advertencias indicadas en las instrucciones de uso.

Este manual puede aplicarse a más de un modelo. Las diferencias entre los modelos se detallan en el manual.

Símbolos y Explicaciones

El manual de uso contiene los siguientes símbolos.

	Información importante o consejos útiles relacionados con el uso.
	Advertencia contra situaciones peligrosas para la vida y los bienes.
	Advertencia contra descargas eléctricas.
	Advertencia contra peligro de incendio.
	Advertencia contra superficies calientes.

EMPRESA FABRICANTE

MAMUR MONOFÁSICONOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş (MAMUR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş.)

Selimpaşa San. Bölgesi Merkez Mah. 5008 Sok. No:11 Silivri/Estambul

Tel: 0 212 723 48 80

ÍNDICE

1.	DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	3
1.1.	Seguridad General	3
1.2.	Seguridad Eléctrica	3
1.3.	Seguridad del Producto	4
1.3.1.	Seguridad contra Quemaduras	4
1.3.2.	Uso Previsto	4
1.4.	Seguridad para los Niños	5
1.5.	Cumplimiento del Reglamento RAEE y Eliminación del Producto de Desecho	5
1.6.	Información sobre el Embalaje	5
2.	INSTALACIÓN DE LA PLACA	6
2.1.	Lugar Adecuado para la Instalación	6
2.2.	Instalación y Conexiones	7
2.3.	Conexión Eléctrica	7
2.4.	Montaje del Producto	8
2.4.1.	Selección del Mueble y Realización de la Instalación	8
2.4.2.	Ventilación	8
2.4.3.	Instalación de la Placa	9
2.4.4.	Desmontaje de la Placa	9
2.5.	Ahorro de Energía	9
2.6.	Primer Uso	9
3.	ACERCA DEL PRODUCTO	10
3.1.	Características Generales	10
3.2.	Especificaciones Técnicas	10
4.	USO DE LA PLACA	11
4.1.	Información General sobre la Placa	11
4.1.1.	Selección de Recipientes	11
4.2.	Uso de la Placa	12
4.3.	Panel de Control	12
4.3.1.	Iniciar el Calentamiento	13
4.3.2.	Apagar el Aparato	13
4.3.3.	Selección y Funcionamiento de la Zona de Cocción	13
4.3.4.	Detener el Calentamiento	13
4.3.5.	Bloqueo para Niños / Bloqueo de Teclas	14
4.3.6.	Función de Temporizador	14
4.3.7.	Función de Pausa y Reanudación	14
4.3.8.	Selección de Zona Ampliada	14
4.4.	Ajuste Rápido de Potencia	15
4.5.	Detección de Calor en Placas Vitrocerámicas	15
4.6.	Limitación de los Tiempos de Funcionamiento	15
4.7.	Protección contra Sobrecalentamiento	15
4.8.	Detección de Derrames	15
4.9.	Recomendaciones de Cocción	16
5.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	17
5.1.	General	17
5.2.	Limpieza de la Placa	17
6.	SOLUCIONES PARA PROBLEMAS	18

1. DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a prevenir cualquier lesión, impacto o daño material en el producto. En caso de no cumplir con estas instrucciones, todas las garantías quedarán anuladas.

1.1. Seguridad General

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para el montaje y las reparaciones, solicite siempre asistencia del Servicio Técnico Autorizado. El fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños que puedan derivarse de intervenciones realizadas por personas no autorizadas.

No ponga en funcionamiento el producto si presenta daños visibles.

No olvide apagar el producto después de cada uso. Verifique que esté apagado.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado (incluidos los niños) por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación de entrada está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su representante de servicio o personas calificadas similares, para evitar cualquier peligro.

ADVERTENCIA: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.

Después de utilizar la placa, apague el elemento de la placa mediante el control. El aparato no está destinado a funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Debe tenerse cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión constante.

Las instrucciones para placas y cocinas incluyen lo siguiente:

ADVERTENCIA: Cocinar alimentos con grasa o aceite en una placa puede ser peligroso y provocar un incendio.

NUNCA intente apagar el fuego con agua; apague únicamente el aparato y, a continuación, cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.

PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción de corta duración debe ser supervisado de forma continua. ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no coloque objetos sobre el vidrio cerámico.

ADVERTENCIA: La temperatura de la superficie supera los 95 °C. Para evitar peligros, debe impedirse el acceso a la parte inferior de la encimera.

1.2. Seguridad Eléctrica

Asegúrese de que el valor del fusible de la línea a la que está conectado sea correcto para cumplir con los valores indicados en el manual del producto tanto para la línea de alimentación como para el propio producto.

Si el producto presenta una avería, debe ser reparado por el Servicio Técnico Autorizado y no debe ponerse en funcionamiento hasta que se haya realizado la reparación.

Conecte el producto a una toma de corriente o línea con puesta a tierra, protegida por un fusible del valor indicado en la tabla de "Especificaciones Técnicas". Si utiliza un transformador o un filtro de transformador, instale un sistema de puesta a tierra mediante una instalación eléctrica calificada. El fabricante no será responsable de ningún daño que pueda producirse cuando el producto se utilice sin puesta a tierra de acuerdo con las normativas locales.

¡No lave el producto bajo ninguna circunstancia rociándolo con agua ni vertiendo agua sobre él! ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!

Durante la instalación, el mantenimiento, la limpieza y la reparación, desconecte el enchufe del producto de la toma de pared. En los productos conectados directamente a la línea, corte la llave utilizada para la seguridad eléctrica de la línea.

En caso de que el cable eléctrico resulte dañado, deberá ser sustituido por un servicio técnico autorizado o por un electricista autorizado.

El producto debe instalarse de manera que la instalación eléctrica pueda desconectarse completamente. La desconexión debe realizarse mediante un interruptor conforme a las normativas de construcción o mediante un dispositivo de seccionamiento que disponga de una separación de contactos de al menos 3 mm en todos los polos conectados a la instalación eléctrica fija.

Todos los trabajos que deban realizarse en dispositivos y sistemas eléctricos deben ser efectuados por personas autorizadas y cualificadas. Asegúrese de que la corriente del fusible sea compatible con la corriente del producto.

1.3. Seguridad del Producto

Durante el funcionamiento del producto, no toque el aparato ni los componentes expuestos, ya que están calientes. Los niños menores de 8 años no deben acercarse al producto a menos que estén acompañados por un adulto.

No utilice el producto en caso de pérdida de conciencia o de capacidad de juicio, como por ejemplo bajo el efecto de medicamentos o alcohol.

Tenga cuidado al utilizar alcohol en la preparación de los alimentos. El alcohol se evapora a altas temperaturas y, al entrar en contacto con superficies calientes, puede inflamarse y provocar un incendio.

Durante el funcionamiento, el producto y su entorno estarán calientes. Para evitar el riesgo de quemaduras, no coloque materiales inflamables alrededor del producto.

Mantenga abiertos todos los conductos de ventilación.

No limpie el producto con limpiadores a vapor, ya que pueden provocar descargas eléctricas. No coloque objetos sobre la placa con fines de almacenamiento.

En caso de posibles grietas en la superficie del producto, desconecte la conexión eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Después de su uso, apague la zona de cocción desde su propio control. Objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la zona de cocción, ya que se calientan.

Su producto de la categoría de cocción no es apto para ser controlado mediante control remoto u otros dispositivos similares.

La superficie de la placa y la presión del vapor causada por la humedad pueden provocar que el recipiente se deslice. Por ello, asegúrese siempre de que la base del recipiente y la superficie de la placa estén secas.

1.3.1. Seguridad contra Quemaduras

Asegúrese de que el producto esté conectado de forma segura a la toma de corriente o a la línea de alimentación. De lo contrario, puede producirse un arco eléctrico y existir riesgo de incendio.

No utilice cables de conexión a la red cortados o dañados.

Asegúrese de que no haya líquidos ni humedad en la zona donde el enchufe del producto esté conectado y fijado.

En las cocciones con grasas sólidas o líquidas, abandonar la placa es peligroso y puede provocar un incendio. NUNCA intente apagar el fuego con agua; desconecte la alimentación eléctrica del producto y cubra las llamas con un material resistente al fuego.

1.3.2. Uso Previsto

Este producto está diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial ni industrial. Este producto debe utilizarse para cocinar alimentos y no debe emplearse para calefacción u otros fines similares.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso incorrecto contrario a las instrucciones del manual o por daños que puedan producirse durante el transporte.

La vida útil del producto adquirido es de 10 años. Este período corresponde al tiempo durante el cual el fabricante garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto necesarias para que el producto funcione conforme a su definición.

1.4. Seguridad para los Niños

Durante el uso de la placa, el producto y su entorno están calientes. Mantenga a los niños alejados del producto y de su entorno.

Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Guarde los materiales de embalaje en un lugar fuera del alcance de los niños.

Dado que existe riesgo de descarga eléctrica en los productos eléctricos, mantenga a los niños alejados del producto y de su entorno. No coloque objetos sobre el producto que puedan ser alcanzados por los niños.

1.5. Cumplimiento del Reglamento RAEE y Eliminación del Producto de Desecho

Este producto no contiene sustancias nocivas ni prohibidas conforme al “Reglamento sobre el Control de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo. Cumple con el Reglamento RAEE.



Este producto ha sido fabricado con componentes y materiales de alta calidad que son reciclables y reutilizables. Por lo tanto, al final de su vida útil, lleve el producto a un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


1.6. Información sobre el Embalaje

El embalaje del producto ha sido fabricado con materiales reciclables conforme a la legislación nacional. No deseche los residuos de embalaje junto con los residuos domésticos; deposítelos en los puntos de recogida de envases indicados por las autoridades locales.

	Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad del producto.
	Las figuras incluidas en el manual son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con su producto.
	Los valores declarados en las marcas presentes en el producto o en otros documentos impresos suministrados con el producto son valores obtenidos en condiciones de laboratorio conforme a las normas pertinentes. Estos valores pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno del producto.

2. INSTALACIÓN DE LA PLACA

Para la instalación de su producto, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado más cercano. Antes de contactar con el Servicio Técnico Autorizado, asegúrese de que su instalación eléctrica esté disponible. En caso contrario, un electricista autorizado realizará las adaptaciones necesarias. El fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños derivados de intervenciones no autorizadas y la garantía del producto quedará anulada.

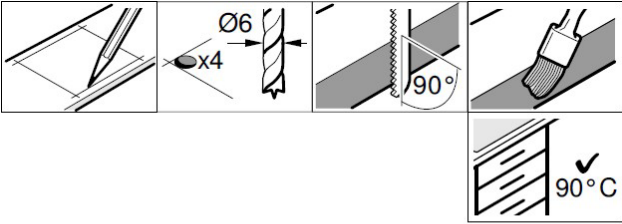	instalará el producto, así como de la instalación eléctrica, es responsabilidad del cliente.	
	ADVERTENCIA: La instalación del producto debe realizarse de conformidad con las normas indicadas en los estándares eléctricos locales.	
	asegúrese de que no esté dañado. Si el producto está dañado, no lo instale. Los productos dañados representan un peligro para su seguridad.	

2.1. Lugar Adecuado para la Instalación

El producto está diseñado para ser instalado en encimeras estándar. Las distancias entre el producto, las paredes de la cocina, los muebles de cocina y el horno son importantes tanto para la seguridad como para el rendimiento. Los dibujos técnicos indican las distancias mínimas recomendadas. Todos los valores se expresan en mm.



Si se va a instalar una campana extractora/aspirador sobre el aparato, siga las recomendaciones del fabricante de la campana extractora/aspirador en cuanto a la altura de instalación. (Mín. 65 cm)

Antes de la instalación, saque el producto de su embalaje. Retire los bloqueos de transporte y los materiales de embalaje.

Las superficies del lugar de instalación, los laminados, adhesivos y otros materiales deben ser resistentes a temperaturas de al menos 100 °C.

La encimera debe estar nivelada horizontalmente y fijada de forma estable.

El hueco en la encimera donde se instalará la placa debe cortarse conforme a las dimensiones de instalación de la placa.

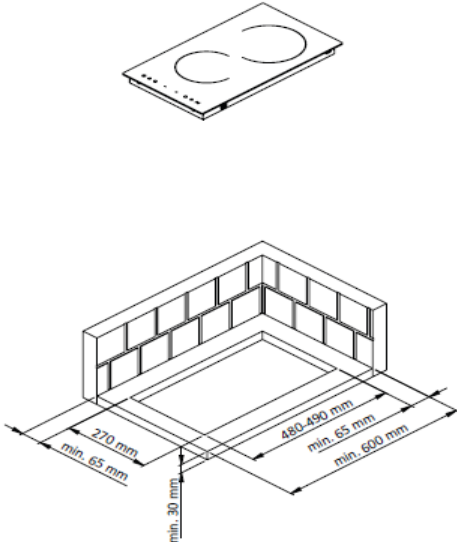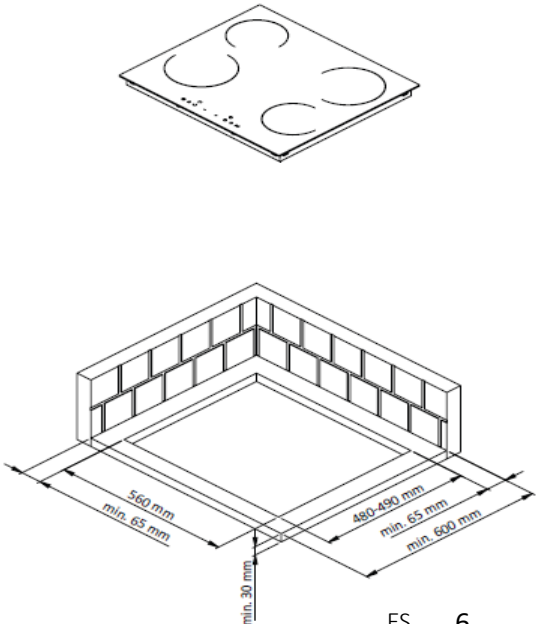AVST430K 	AVST460K 
--	---

2.2. Instalación y Conexiones

El producto debe instalarse y ponerse en funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes.



No coloque el elemento calefactor sobre esquinas ni bordes afilados. ¡Existe riesgo de rotura de la superficie de vidrio cerámico!

2.3. Conexión Eléctrica

Conecte el producto a un cable o línea con puesta a tierra protegida por un fusible adecuado, conforme a la tabla de Especificaciones Técnicas. El fabricante no será responsable de los daños que puedan producirse cuando el producto se utilice sin puesta a tierra de acuerdo con las normativas.



ADVERTENCIA

La conexión del producto a la red eléctrica solo puede ser realizada por una persona autorizada, y la garantía del producto comenzará únicamente después de una instalación correcta.





ADVERTENCIA

El cable eléctrico no debe aplastarse, comprimirse ni entrar en contacto con partes calientes del producto. En caso de daños en la instalación eléctrica, la sustitución debe ser realizada por un electricista autorizado.

El cable de conexión del producto es suministrado por nuestra empresa conforme a lo indicado en la sección Especificaciones Técnicas.

La tensión de la red principal debe ser compatible con 220-240 VAC, tal como se indica en la tabla de Especificaciones Técnicas y en la placa de características del producto.

Conexión para Placas de 30 cm		Conexiones de Cable para Placas de 60 - 90 cm	
Cable Marrón:	L (Fase)	Cable Marrón – Negro:	L1 (Marrón) - L2 (Negro) (Fase)
Cable Azul:	N (Neutro)	Cable Azul - Gris:	N (Neutro)
Cable Verde / Amarillo:	E (Tierra)	Cable Verde / Amarillo:	E (Tierra)

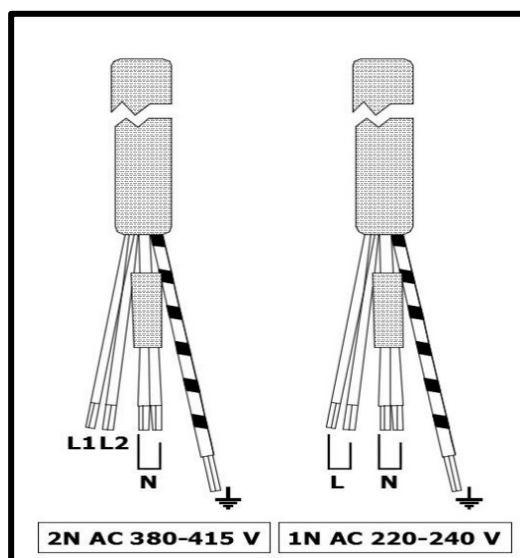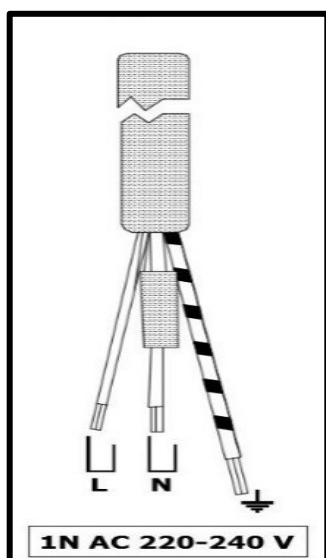


2.4. Montaje del Producto



Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, desconecte el producto de la toma de corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica.

Después de la instalación, compruebe que la placa esté paralela al suelo.


2.4.1. Selección del Mueble y Realización de la Instalación

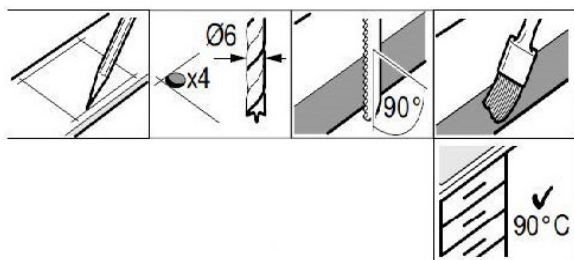


El mueble empotrado debe ser resistente a temperaturas de al menos 90 °C. Tras el corte del mueble, limpie las virutas. Cubra las superficies cortadas con un material resistente al calor.



En caso de montaje sobre un cajón, la distancia entre la encimera y la parte superior del cajón debe ser de al menos 65 mm.

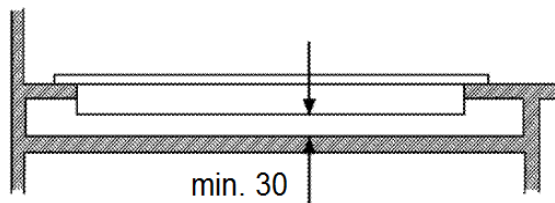

En caso de montaje sobre un cajón, también puede utilizarse una tabla de madera para evitar que el usuario entre en contacto con la parte inferior de la placa.

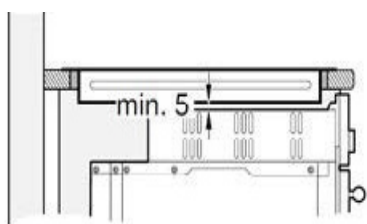

En caso de instalación sobre un horno, la distancia entre la placa y el horno debe ser de al menos 5 mm.


2.4.2. Ventilación

Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, la placa debe estar suficientemente ventilada.

Para disponer de aire suficiente en el espacio situado debajo del aparato, los muebles deben colocarse conforme al dibujo técnico.

2.4.3. Instalación de la Placa

Durante el montaje de la placa, utilice guantes de protección, ya que pueden existir bordes afilados no visibles. Cuando el aparato esté instalado, utilice los accesorios suministrados con el producto, como los soportes de montaje y las juntas, si están incluidos.

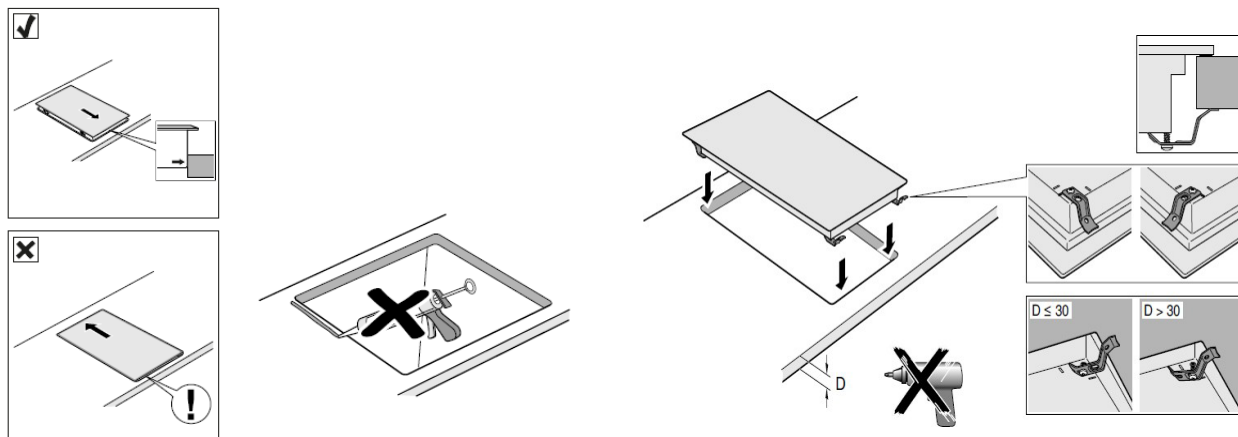

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté comprimido.

Conecte el cable de alimentación a la toma situada detrás del horno, prestando atención a los bordes afilados. Al conectar el cable de alimentación, procure no tocar superficies calientes.

2.4.4. Desmontaje de la Placa

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Desmonte las conexiones.

Extraiga el aparato aplicando presión desde la parte inferior.

2.5. Ahorro de Energía

Para ahorrar energía, resulta útil aplicar las siguientes recomendaciones al utilizar el producto.

- Los alimentos congelados deben descongelarse antes de cocinarlos.
- Para cocinar, deben preferirse ollas y sartenes.
- El tamaño del recipiente utilizado debe ser adecuado para la superficie de cocción de la placa. A mayor tamaño del recipiente, mayor será el consumo de energía.
- La superficie de la placa y las bases de los recipientes deben mantenerse limpias y secas. La suciedad y la humedad dificultan el calentamiento del recipiente.


2.6. Primer Uso

Retire todos los embalajes y materiales de embalaje.


Limpie la superficie de vidrio del producto con un paño húmedo o mojado y séquela con un paño antes de utilizarlo.

3. ACERCA DEL PRODUCTO

3.1. Características Generales

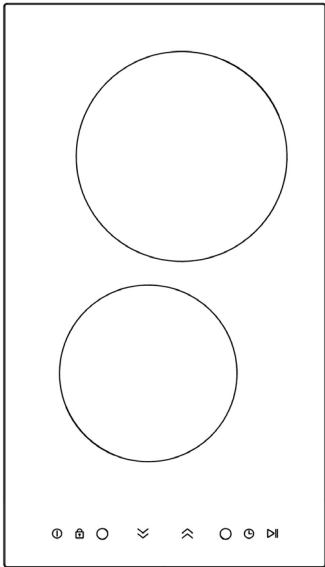

AVST430K

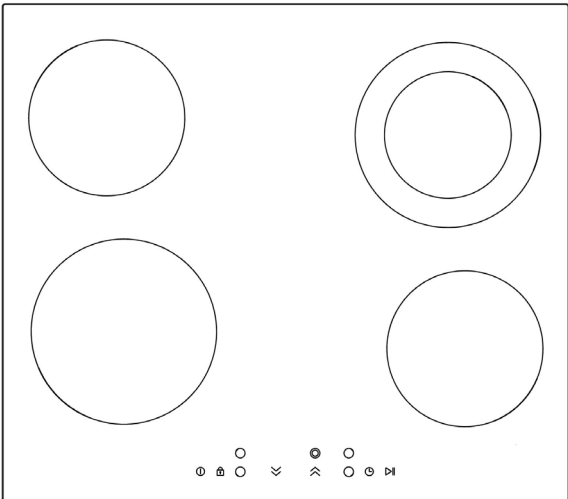

AVST460K

3.2. Especificaciones Técnicas

Características del Elemento Calefactor

Potencia Nominal	Diámetro del Elemento Calefactor (mm)	ES231	ES233	ES261 ES271	ES263 ES273	ES265 ES275	ES293
1200 W	145	1	1	2	2	1	2
1800 W	170	1	-	2	1	1	2
1700 W / 700 W	170 / 120	-	1	-	1	-	-

Especificaciones Técnicas

Número de Modelo	Dimensiones (cm)	Medidas (mm) Ancho x Largo x Altura	Número de Elementos Calefactores	Número de Fases	Alimentación	Frecuencia	Potencia (gW)	Fusible Recomendado	Tipo / Sección del Cable	Longitud del Cable
AVST430K	30	510x290x46	2	Monofásico	220-240 V ~	50 – 60 Hz	3,00	16Ax1	H05V2V2-F 3x1.5 mm ²	Máx. 2 metros
AVST460K	60	510x580x46	4	Monofásico	220-240 V ~	50 – 60 Hz	3,50	16Ax1	H05V2V2-F 3x1.5 mm ²	Máx. 2 metros
				Bifásico	380-415 V ~		6,00	16Ax2	H05V2V2-F 5x1.5 mm ²	

4. USO DE LA PLACA

4.1. Información General sobre la Placa

	Nunca llene la sartén con aceite en más de un tercio de su capacidad. No se aleje mientras calienta el aceite. El aceite excesivamente caliente supone un peligro de incendio. En caso de incendio, nunca intente apagarlo con agua. Cuando el aceite se inflame, cúbralo con una manta ignífuga o con un paño húmedo. Si es seguro hacerlo, apague la placa y llame a los bomberos.
---	--

Antes de freír los alimentos, asegúrese de secarlos bien y colóquelos lentamente en el aceite caliente. Descongele los alimentos congelados antes de freírlos.

No utilice recipientes inestables o que puedan volcarse fácilmente sobre la placa.

No coloque recipientes ni ollas vacíos sobre las zonas de cocción encendidas, pueden dañarse. Apague la zona de cocción después de cada uso.

Coloque una cantidad adecuada de alimentos en las ollas o sartenes. De este modo evitará que los alimentos se derramen y no tendrá que realizar limpiezas innecesarias.


Coloque las ollas centradas sobre las zonas de cocción.

4.1.1. Selección de Recipientes


La superficie de vidrio cerámico es resistente al calor y está fabricada con material resistente a altas temperaturas.

No utilice la superficie de vidrio cerámico como superficie para colocar objetos ni para cortar.


Los bordes afilados de ollas y sartenes pueden rayar la superficie. Utilice recipientes con base tratada.

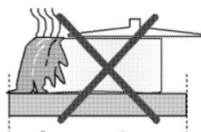


Los restos de alimentos pueden dañar la superficie de la placa y provocar un incendio.

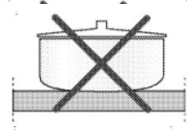

No utilice recipientes con bases cóncavas o convexas.



Utilice únicamente ollas o sartenes con base plana. Estas permiten una transferencia de calor más eficiente.

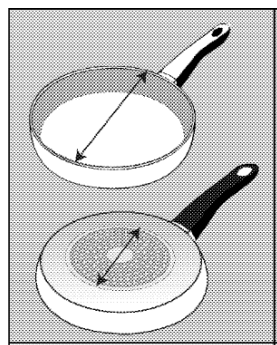

Aunque algunas ollas y sartenes tengan un gran diámetro, la superficie real de la base que se calienta puede ser menor. En estos recipientes, el rendimiento de cocción puede ser bajo. Por este motivo, deben preferirse productos con una base de sartén adecuada.

Uso Correcto de Recipientes:

Para garantizar un calentamiento eficiente y seguro sobre la placa, el diámetro de la base del recipiente que vaya a utilizar debe ser del mismo tamaño que el Diámetro del Elemento Calefactor indicado en la tabla de Características del Elemento Calefactor del apartado "3.2. Especificaciones Técnicas".

Importante

Cuando utilice recipientes antiadherentes (tipo teflón) sin aceite o con muy poco aceite, no seleccione niveles de calentamiento elevados.

No coloque objetos metálicos como cubiertos o tapas de ollas sobre la placa, ya que pueden calentarse. No utilice papel de aluminio para cocinar bajo ninguna circunstancia. No coloque alimentos envueltos en papel de aluminio directamente sobre las zonas de cocción de la placa vitrocerámica.

	Si hay un horno debajo de la placa y el horno está en funcionamiento, los sensores de la placa pueden reducir el nivel de cocción o desactivar la placa.
	Mientras la placa esté en funcionamiento, mantenga alejados de la placa objetos magnéticos como tarjetas de crédito o cintas.

4.2. Uso de la Placa

No permita que caigan objetos sobre la placa. Incluso objetos pequeños como un salero pueden dañar la placa.


No utilice placas agrietadas. El agua puede filtrarse a través de las grietas y provocar cortocircuitos eléctricos. También puede provocar que la placa fría no funcione.

Si la superficie resulta dañada de cualquier forma, apague inmediatamente el producto y desconecte la alimentación eléctrica.

4.3. Panel de Control

A continuación, se muestran las interfaces correspondientes a los modelos del producto.

	Los gráficos y las figuras son solo ilustrativos. La apariencia real o las funciones pueden diferir según el modelo de su placa.
	Este producto se controla mediante un panel de control táctil. Cada operación realizada en el panel de control táctil se confirma con una señal sonora.
	Mantenga siempre el panel de control limpio y seco. Si la superficie está húmeda o sucia, pueden producirse problemas de funcionamiento.

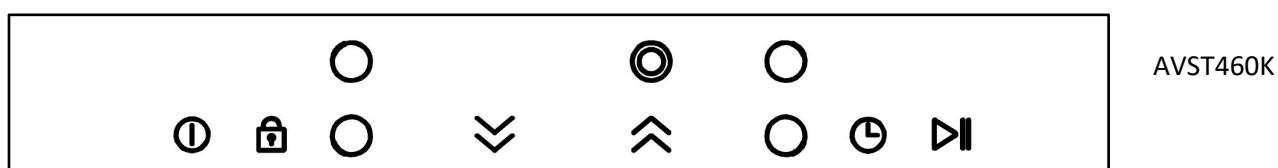

ⓘ	Encendido - Apagado
○ ○	Modos del Elemento Calefactor
🕒	Temporizador
⏶	Aumentar Valor de Potencia y Temporizador
⏷	Disminuir Valor de Potencia y Temporizador
🔒	Bloqueo para Niños / Bloqueo de Teclas
⏸	Pausa - Reanudación
🌀	Modos de Zona Ampliada

4.3.1. Iniciar el Calentamiento

Pulse la tecla ⓘ del panel de control.

Si no se introduce un nivel de potencia para los elementos calefactores dentro de los 10 segundos posteriores al encendido de la placa, la placa se apagará automáticamente.

4.3.2. Apagar el Aparato

Pulse la tecla ⓘ del panel de control.

Si aparece "H" en la pantalla después de apagar la placa, significa que la placa aún está caliente. No toque la superficie de vidrio.



Este sistema de advertencia se desactivará cuando se interrumpa el suministro eléctrico.

4.3.3. Selección y Funcionamiento de la Zona de Cocción

ⓘ Toque el botón de encendido/apagado para activar el interruptor.

Pulse la tecla de selección ○ o ○ de la zona de cocción que desea encender.

⏶ ⏷ Pulse los botones para ajustar el nivel de potencia entre 1 y 9.

4.3.4. Detener el Calentamiento

⏷ Para apagar la zona de cocción seleccionada, el nivel de calentamiento puede ajustarse a "0".

○ o ○ si mantiene pulsado durante un determinado tiempo el botón de selección de la zona correspondiente, el nivel de calentamiento se reduce a "0" y la placa correspondiente se apaga.

ⓘ El apagado también puede realizarse mediante el botón de encendido/apagado del panel de control. Sin embargo, en este caso no se recomienda apagar todos los elementos calefactores activos al mismo tiempo.

4.3.5. Bloqueo para niños / Bloqueo de teclas

Es una función que impide el uso del panel de control por parte de los niños, tanto con la placa apagada como en funcionamiento.

Manteniendo pulsado durante un determinado tiempo el botón  del panel de control, se activa el bloqueo para niños / bloqueo de teclas. En ese momento, en la unidad de visualización aparece el texto "Lo". Además, se enciende el LED del bloqueo para niños / bloqueo de teclas.

Cuando esta función está activada, los botones, excepto la función de encendido / apagado, no funcionan.

Manteniendo pulsado durante un determinado tiempo el botón  del panel de control, la función se desactiva. El texto "Lo" desaparece y el LED correspondiente se apaga.

4.3.6. Función de temporizador

Durante el proceso de cocción no es necesario permanecer junto a la placa. Activando la función de temporizador de la zona seleccionada, la placa correspondiente se apagará automáticamente al finalizar el tiempo establecido.

Después de seleccionar la zona de calentamiento correspondiente , 

tras pulsar el botón  del panel de control

mediante los botones  o  se determina el tiempo de funcionamiento de la zona seleccionada y, a continuación, se pulsa el botón  para activar el temporizador.

	Mantenga siempre el panel de control limpio y seco. Si la superficie está húmeda o sucia, pueden producirse problemas de funcionamiento.
	Para ajustar el temporizador en otras zonas, repita los pasos anteriores.
	El temporizador no funciona sin seleccionar previamente el nivel de potencia de la placa.

Al finalizar el tiempo ajustado, la placa se apaga automáticamente y se emite una señal acústica para informar al usuario de que la placa se ha apagado.

Para cancelar el temporizador, primero se selecciona el temporizador y, cuando se selecciona la zona correspondiente, el valor del temporizador se reduce a "0". De este modo, la función de temporizador queda cancelada para esa zona.

Otra forma de cancelar el temporizador es seleccionar la zona de calentamiento correspondiente y mantener pulsado durante un corto período el botón del temporizador.

4.3.7. Función de Pausa y Reanudación

Esta función puede utilizarse para pausar el funcionamiento de la placa. Este botón pausa todas las funciones de la placa.

Manteniendo pulsado durante un determinado tiempo el botón  del panel de control, se activa la función de pausa y reanudación. Para desactivar la función, se utiliza el mismo botón.

4.3.8. Selección de zona ampliada

En algunos modelos, después de la selección de la zona de cocción, la zona ampliada puede seleccionarse

tocando los botones , .

4.4. Ajuste rápido de potencia

Se alcanza inmediatamente el valor de potencia establecido por el usuario. No existe ningún tiempo de espera ni inercia. De este modo se evitan situaciones negativas como desbordamientos o quemaduras.

4.5. Detección de calor en placas vitrocerámicas

Las placas vitrocerámicas están equipadas con dispositivos de seguridad. Los calentadores de las placas vitrocerámicas disponen de sondas de detección de temperatura. Cuando la temperatura del calentador supera un valor determinado, la alimentación del calentador se interrumpe automáticamente.

4.6. Limitación de los tiempos de funcionamiento

Todos los niveles tienen un tiempo máximo de funcionamiento determinado. Al finalizar el período correspondiente, la placa se apagará automáticamente.

El límite del tiempo de funcionamiento dependerá del nivel de potencia seleccionado. Después de que la placa se apague automáticamente, puede volver a encenderse.

Tiempos de funcionamiento para placas

<i>Nivel de calentamiento</i>	<i>Tiempo / horas</i>	<i>Tiempo de corte (segundos)</i>	<i>Tiempo de calentamiento (segundos)</i>
1	6	45,6	1,4
2	6	43,6	3,4
3	5	41,3	5,7
4	5	38,4	8,6
5	4	35,9	11,1
6	1,5	33,1	13,9
7	1,5	26,2	20,8
8	1,5	19,2	27,8
9	1,5	0	47

4.7. Protección contra sobrecalentamiento

Las condiciones de calor excesivo son detectadas por el sensor de temperatura y se toman las medidas de seguridad necesarias.

4.8. Detección de desbordamiento

La placa dispone de un sistema de limitación contra desbordamientos. Si hay líquido en el panel de control, el sistema se apagará automáticamente.

	Si la superficie del panel de control táctil entra en contacto con vapor intenso, todo el sistema de control puede quedar desactivado y emitir una señal de error.
	Mantenga limpia la superficie del panel de control táctil; de lo contrario, algunas funciones pueden no funcionar.

4.9. Recomendaciones de cocción

Los valores indicados en la tabla siguiente son orientativos. Los ajustes de calentamiento necesarios para los distintos métodos de cocción dependen de diversos factores, como la calidad del utensilio de cocina utilizado, el tipo y la cantidad del alimento que se va a cocinar.

Ajustes recomendados para cocinar

<i>Niveles de cocción</i>	<i>Método de cocción</i>	<i>Ejemplos de cocción</i>	<i>Tiempos de cocción (min.)</i>
2	Derretir	Derretir chocolate amargo	4
4		Derretir mantequilla	7
4		Derretir gelatina	7
6*	Descongelar – Hervir	Hervir huevos*	6
5		Hervir arroz	35
4		Cocinar espinacas congeladas	35
4		Cocinar guarnición de verduras congeladas	35
9		Hervir patatas sin pelar	37
8	Calentar – Saltear	Guiso	40
5		Salsa bechamel	25
6		Sopa	32
9	Freír	Freír patatas congeladas	6
7		Nuggets	13
7		Pescado	6
6**	Cocinar (con poco aceite)	Carne (3 cm de grosor) **	11
8**		Pollo (3 cm de grosor) **	22
5**		Filete de pescado**	12
6		Platos en olla a presión	-
9	Hervir	Agua	7
8		Leche	20
7*		Pasta	10

* Para que el agua hierva, se realiza un precalentamiento en el nivel 9.

** Dé la vuelta varias veces.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

5.1. General

Cuando se limpia a intervalos regulares, la vida útil del producto se prolonga y se reducen los problemas frecuentes.

	Antes de realizar los procedimientos de mantenimiento y limpieza, desconecte el producto de la alimentación eléctrica. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!
	Antes de limpiar el producto, espere a que se enfríe. Las superficies calientes pueden causar quemaduras.

El producto debe limpiarse cuidadosamente después de cada uso. De este modo, los restos de alimentos se eliminan con mayor facilidad y se evita que se quemen cuando el producto se vuelva a utilizar posteriormente.

No es necesario utilizar un producto de limpieza especial para limpiar el producto. Limpie el producto utilizando detergente para vajilla, agua tibia y un paño suave o una esponja, y séquelo con un paño seco.

Después de la limpieza, asegúrese de eliminar completamente los líquidos restantes y de limpiar inmediatamente los alimentos que hayan salpicado durante la cocción.

	Algunos detergentes o productos de limpieza pueden dañar la superficie vitrocerámica. Durante la limpieza, no utilice detergentes abrasivos, polvos de limpieza, cremas de limpieza ni objetos punzantes.
	No utilice productos de limpieza a vapor para la limpieza.

5.2. Limpieza de la placa

La superficie vitrocerámica debe limpiarse con agua fría; de este modo no quedan restos de productos de limpieza sobre el vidrio, y debe secarse con un paño suave. Los residuos pueden dañar la superficie vitrocerámica en el siguiente uso de la placa.

Los residuos secos sobre la superficie vitrocerámica nunca deben limpiarse con paños, cuchillos u objetos similares.

	Los alimentos azucarados como cremas oscuras y jarabes deben limpiarse inmediatamente antes de que se enfríen. De lo contrario, la superficie vitrocerámica puede sufrir daños permanentes.
---	---

Si la superficie está muy sucia, aplique el limpiador con una esponja y espere un tiempo prolongado para que actúe correctamente. A continuación, limpie la superficie de la placa con un paño húmedo.

Las variaciones de color y las manchas que se producen en la superficie vitrocerámica son normales y no constituyen un defecto.

6. SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El producto no funciona.

- ✓ Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado.
- ✓ Compruebe que haya energía en la toma y revise el interruptor (fusible); si se ha disparado, restablézcalo.

Calentamiento débil / se calienta lentamente.

- ✓ Utilice un recipiente de fondo plano y de diámetro adecuado; asegure un contacto completo con la superficie de vidrio.

Olor / humo leve en el primer uso.

- ✓ En el primer funcionamiento puede producirse un olor y un ligero humo durante un corto período. Esto no es un indicio de avería ni de fallo.

Se escuchan sonidos metálicos al calentarse/enfriarse.

- ✓ Los breves sonidos de clic o golpeteo causados por la dilatación son normales.

Si no puede resolver el problema a pesar de aplicar las instrucciones de esta sección, puede obtener asistencia llamando al Servicio Técnico. Nunca intente reparar usted mismo un producto que no funcione.

Garantía

LONGVIE S.A. garantiza al comprador de este artefacto por el término de 1 año (un año) a partir de la fecha de adquisición (fecha de la factura fiscal de la primera compra), el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo -sin cargo alguno para el adquiriente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirientes que exhiban la factura de la primera compra dentro del plazo antes mencionado.
3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de fletes y seguros.
4. Serán causas de anulación de esta garantía:
 - 4.1 Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 4.2 Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 4.3 Excesiva presión de gas (en artefactos a gas).
 - 4.4 Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.5 Instalación del artefacto a la intemperie.
 - 4.6 Instalación por parte de instaladores no matriculados.
 - 4.7 Intervención al artefacto por personal no autorizado por **LONGVIE S.A.**
 - 4.8 La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.9 Falta de mantenimiento según lo indica el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.

5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:

- 5.1 Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
- 5.2 Falta de factura fiscal original.
- 5.3 Falta de fecha en la factura.

6. En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al servicio técnico autorizado más cercano según nómina que se adjunta a esta garantía.

7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- 7.1 Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
- 7.2 Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o estibaje inadecuado.
- 7.3 Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- 7.4 Los daños causados al artefacto por la incrustación de las sales minerales que pueda contener el agua utilizada.

8. **LONGVIE S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento y/o limpieza adecuada.

9. **LONGVIE S.A.** asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.

10. En caso de falla, **LONGVIE S.A.** asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera las 72 hs. (3 días hábiles).

11. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente de mano de obra y/o repuestos.

12. El presente certificado, que se ajusta a la Ley 24.240 y su decreto reglamentario 1798/94, anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.



LONGVIE